

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWĄ

Dziękujemy Państwu za zakup naszych aluminiowo-stalowych drzwi. Wybrali Państwo produkt najwyższej jakości o bardzo dobrych parametrach użytkowych i technicznych. Prawidłowy montaż zapewni Państwu wysoki komfort użytkowania drzwi przez wiele lat. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Uwagi ogólne:

1. Zaleca się, aby drzwi transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
2. Montaż drzwi powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę montażową lub osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie montażu drzwi.
3. W trakcie montażu oraz w czasie prac wykończeniowych drzwi należy ochronić folią i taśmą malarską, zwracając uwagę na fakt, że niektóre taśmy mogą pozostawić ślady kleju (takich taśm nie należy stosować). W przypadku zastosowania niewłaściwej taśmy, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
4. Drzwi należy chronić przed czynnikami agresywnymi i żrącymi.

1. Przygotowanie do montażu.


1.1 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy wyrób jest kompletny i wolny od wad. W przypadku uszkodzenia drzwi lub braku jakiegokolwiek elementu nie należy rozpoczynać montażu.

1.2 Otwory przygotowane pod montaż drzwi powinny być dostosowane do szerokości zewnętrznej ościeżnicy. Zaleca się pozostawienie pomiędzy ościeżnicą, a ścianą luz ok. 1 cm na stronę i górę. Luz ustalany jest klinami montażowymi.


2. Montaż drzwi.

2.1 Montaż ramy drzwi może być wykonany na dwa sposoby:

- a) Montaż przy użyciu kotew montażowych b) montaż przy użyciu dybli

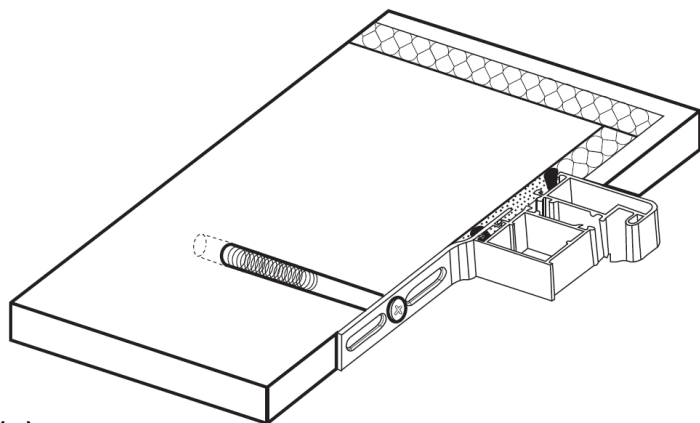


(a)

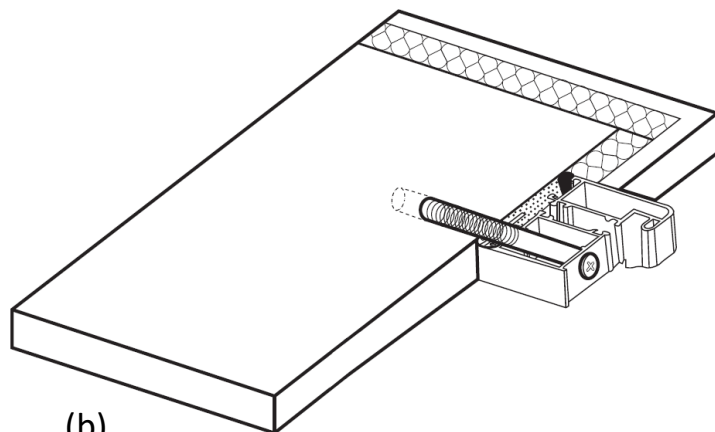


(b)

2.2 Montaż w otworze

W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę – skrzydło drzwiowe należy zdjąć z ramy. W przypadku montażu na kotwy montażowe należy przed wstawieniem ramy w otwór drzwiowy przykręcić do ramy kotwy montażowe wg. rozstawu jak na rys. **Nr. 3**. Kotwy należy montować do wewnątrz pomieszczenia, pamiętając, aby każda kotwa była dodatkowo przykręcona do ramy drzwiowej wkrętem (Uwaga – kotwy mogą być przypięte do ramy tylko w jednym kierunku). Należy zachować właściwe odstępy między kotwami montażowymi. W przypadku montażu przy użyciu dybli należy wywiercić w ramie otwory montażowe o średnicy dopasowanej do zastosowanych dybli. Po stronie zamka zaleca się montaż dybli w 4 otworach blach zaczepowych, po stronie zawiasowej montaż dybli w rozstawie identycznym jak w przypadku blach - zgodnie z rysunkiem **Nr. 4**.

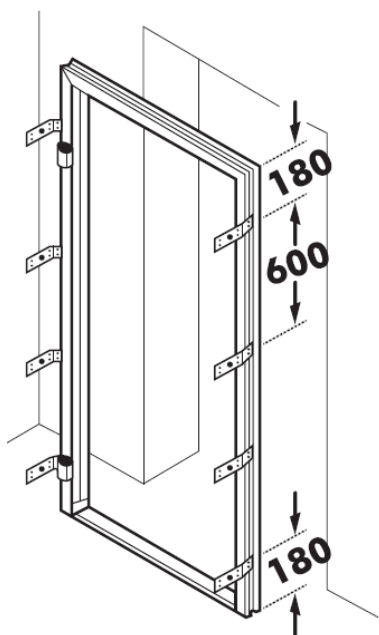


Rys.3

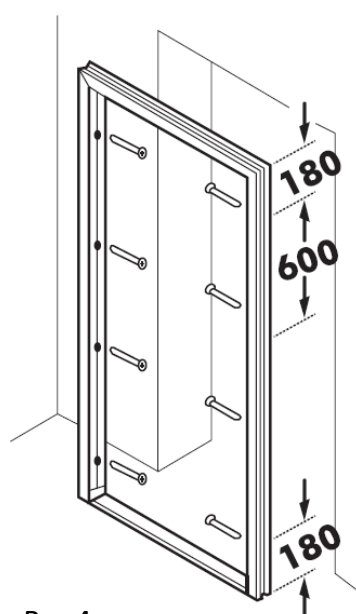

Rys.4

Ościeżnicę wstawiamy w otwór i za pomocą klinów usztywniających i dystansowych Rys.5 ustawiamy ościeżnicę w pionie i w poziomie – zaczynając od strony zawiasowej, a następnie dokonujemy pomiaru przekątnych i sprawdzamy głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. Klinów montażowych nie należy usuwać do czasu ustabilizowania się niskoprężnej pianki montażowej. Tak ustawioną ramę montujemy do muru za pomocą kotew lub dybli.

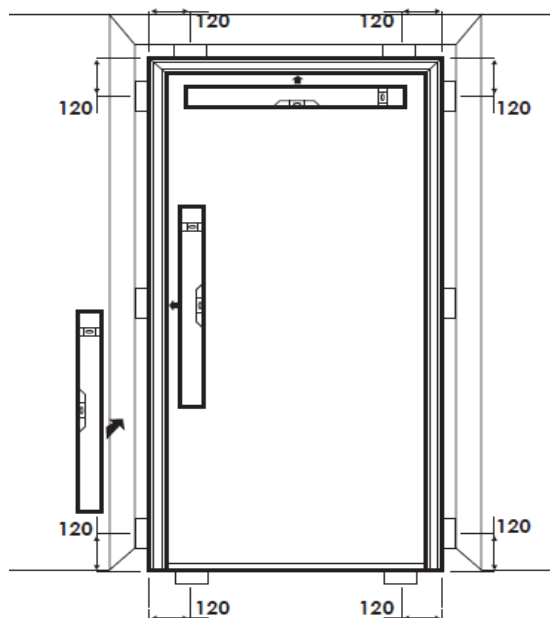


Rys. 5

Zgodnie z zasadami techniki zamontowana w murze rama powinna być dodatkowo uszczelniona od wewnątrz paroszczelnie, a od wewnątrz wodoszczelnie. Można do tego celu użyć odpowiedniej taśmy lub masy uszczelniającej, zapewniającej od wewnątrz pomieszczenia paroszczelne połączenie ramy z murem, a od zewnątrz paroprzepuszczalne, ale wodoszczelne.

Na tak zamontowaną ramę należy zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić poprawność zamykania i przylegania (UWAGA – skrzydło jest ciężkie i przy zawieszaniu skrzydła powinny uczestniczyć przynajmniej 2 osoby).




W razie potrzeby należy skorygować ustawienie ościeżnicy tak, aby skrzydło drzwiowe równomiernie przylegało do ramy i lekko się zamykało.

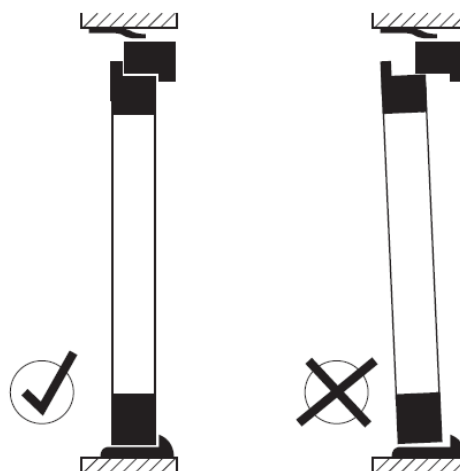

Jeżeli drzwi zamykają się prawidłowo należy uszczelnić przestrzeń pomiędzy ramą, a murem niskoprężną pianką montażową.


2.3 Montaż progów drzwiowych.

Próg drzwiowy montujemy do podłoża trzema kołkami $\phi 5$, pamiętając, aby próg na połączeniu z podłożem był uszczelniony odpowiednią masą **(a)** lub taśmą rozprężną **(b)**. Przed przykręceniem progów należy sprawdzić jego ustawienie w poziomie i jeżeli trzeba, skorygować. Uwaga - szczelina **(c)** pomiędzy zewnętrzną krawędzią progów, a podłogą nie może być zamknięta.

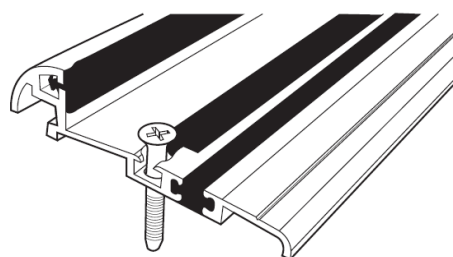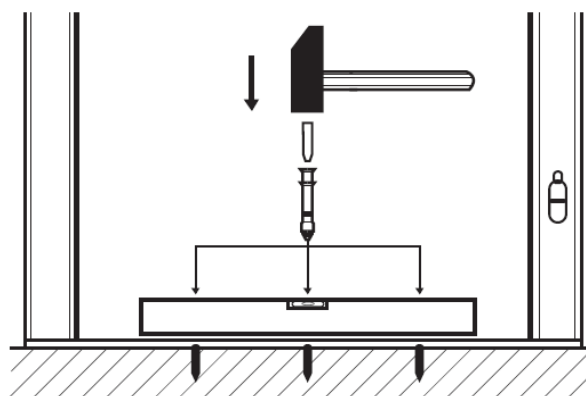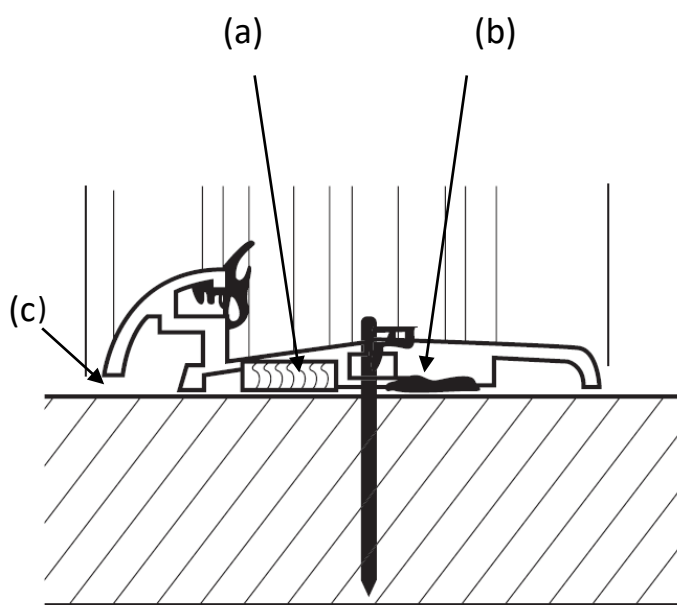

3. Regulacja i montaż osprzętu.


3.1 Drzwi wyposażone są w zawiasy umożliwiające regulację skrzydła drzwiowego w 3 płaszczyznach. Po zamontowaniu i w trakcie użytkowania w przypadku nieprawidłowej pracy skrzydła należy skorygować ustawienie skrzydła wg. poniższego schematu.

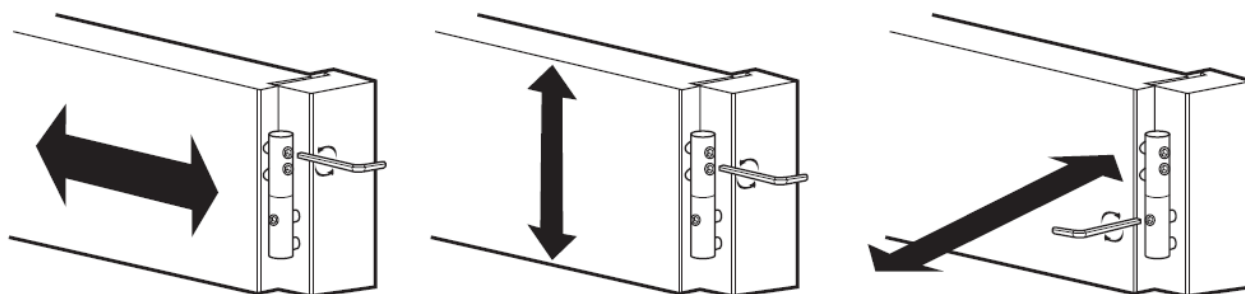



Docisk skrzydła po stronie zamka można wyregulować poprzez zmianę położenia płytki zaczepowej zamka głównego, luzując dwa wkręty znajdujące się wewnątrz wkładki zaczepowej i przesuwaną płytkę zaczepową. Po ustaleniu położenia należy dokręcić wkręty.

3.2 Po zakończeniu montażu drzwi, należy przykręcić pochwyty (pochwyty występują jako opcja dodatkowa w wybranych modelach i na indywidualne zamówienie klienta), klamkę i rozety

wkładki. Pochwyty mocujemy do zamontowanych na skrzydle śrub montażowych używając do tego załączonego klucza imbusowego.

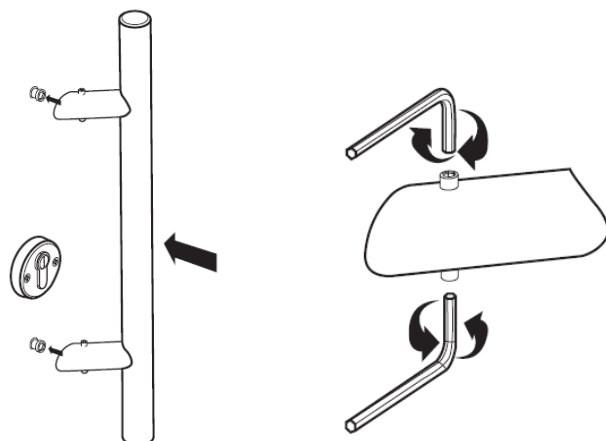

Klamkę i rozetę wkładki przykręcamy za pomocą załączonych wkrętów do drewna i zakładamy osłony ozdobne.

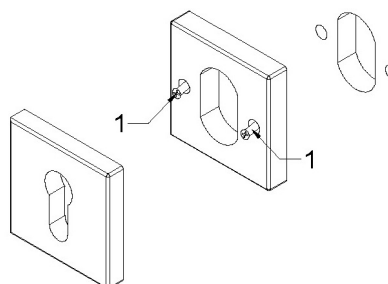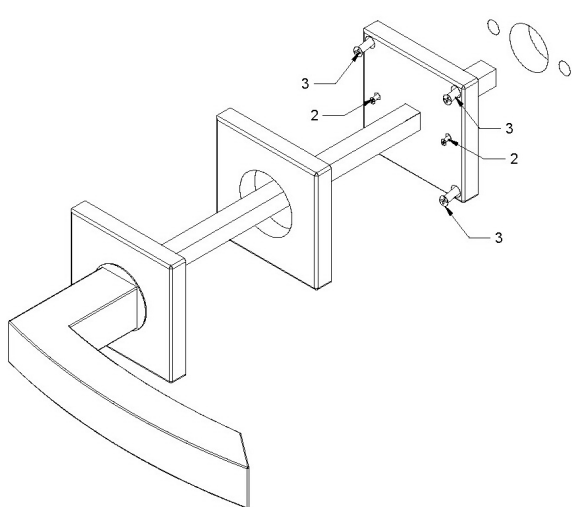



- 1 - śruba z nakrętką
- 2 - śruba
- 3 - wkręt

4. Montaż naświetli bocznych i górnych.


Konstrukcja zakupionych przez Państwa drzwi umożliwia montaż naświetli bocznych i górnych. Zakupione naświetla boczne lub górne są dostarczane zawsze oddzielnie do samodzielnego montażu. Naświetla są dostarczane kompletnie oszklone.

4.1 Przygotowanie naświetli do montażu z drzwiami
Przed przystąpieniem do montażu naświetla, należy wyjąć z niego szybę. W tym celu należy od strony wewnętrznej wyjąć uszczelkę przyszybową (2) i zdemontować listwy przyszybowe (1), a następnie wyjąć szybę.


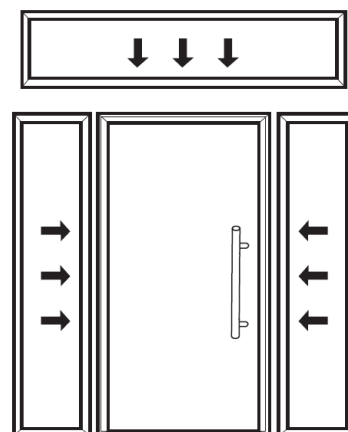


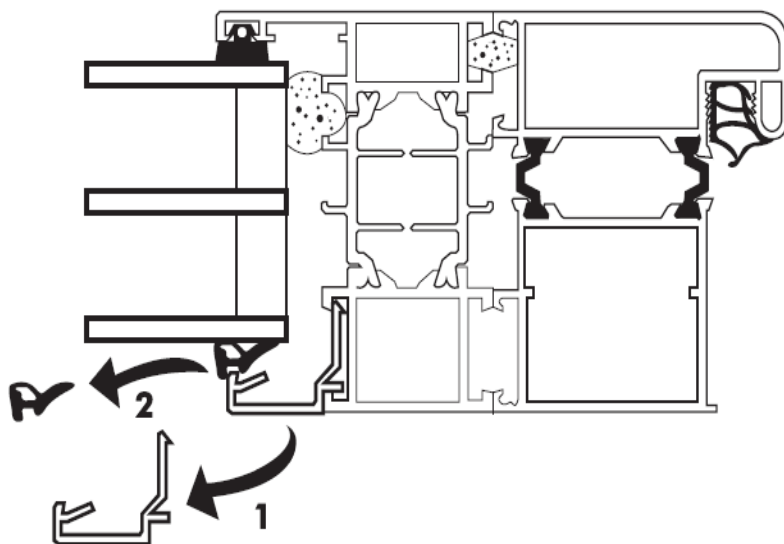


4.2 Następnie zakładamy profil łączący **(4)** oraz sznur uszczelniający **(5)**, wiercimy otwór wiertłem i skręcamy witrnę z ramą drzwiową wkrętami **(3)**, w odstępach pokazanych na kolejnym rysunku.

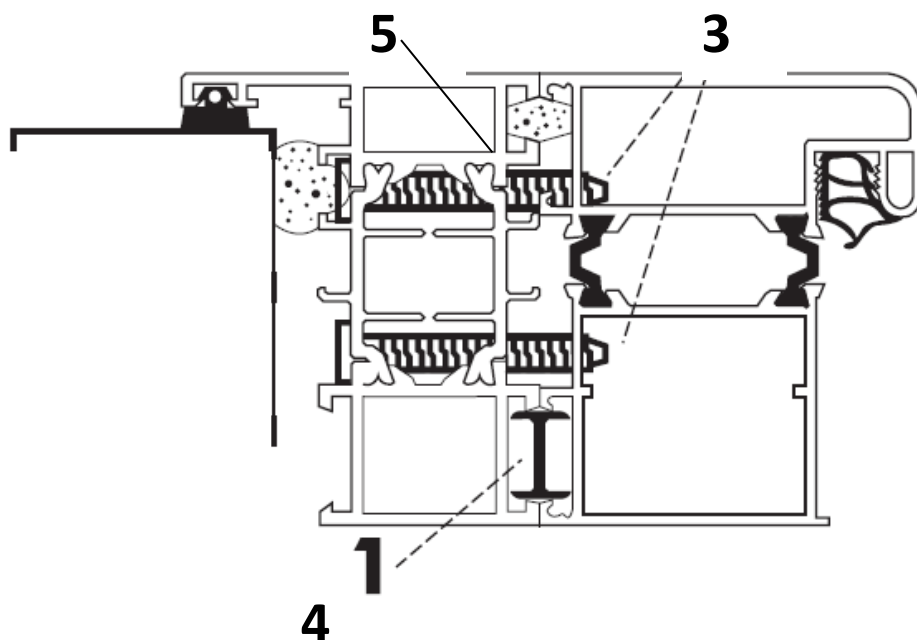


Ważne jest też prawidłowe ustawienie zestawu, tak aby rama drzwi i witrna po skręceniu była w jednej płaszczyźnie.

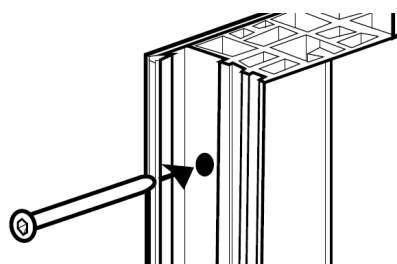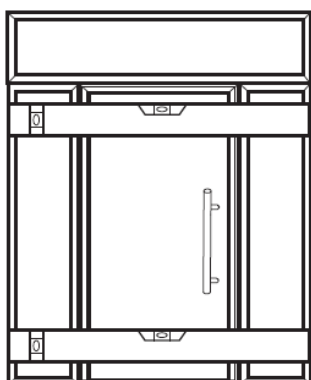


Prawidłowy rozstaw śrub łączących naświetle z ramą.

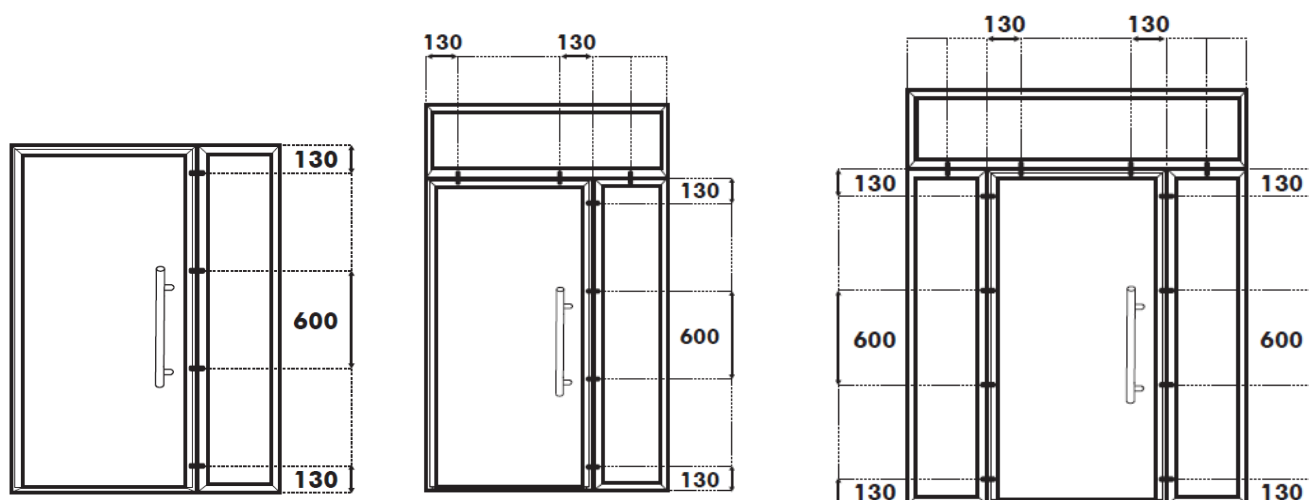

4.3 Dalszy montaż zestawu ramy drzwi z witryną realizujemy identycznie jak w przypadku samej ramy drzwi. Ramę witryny podobnie jak ramę drzwi montujemy na kotwy montażowe lub na kołki.

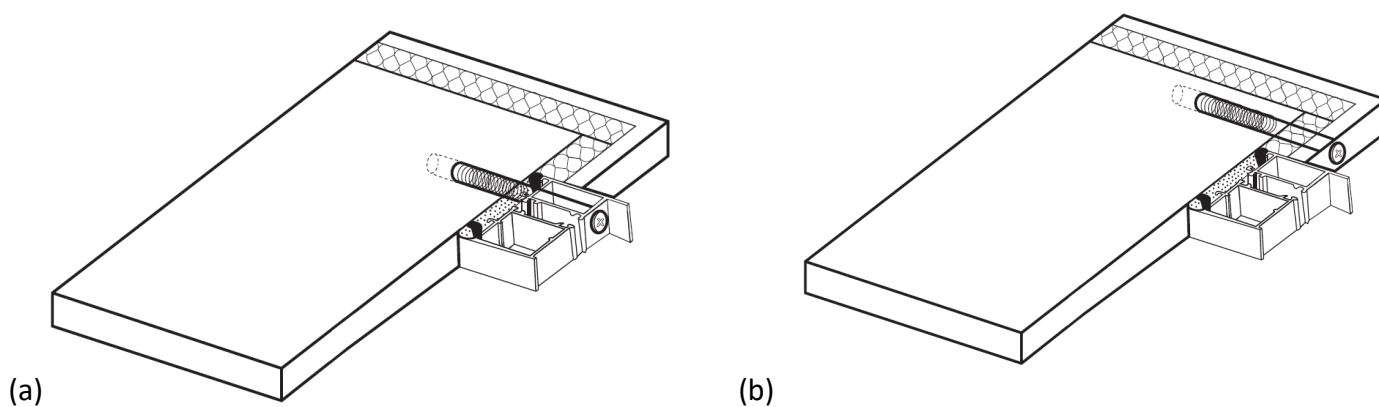

4.4 Po zakończeniu montażu ramy i zawieszeniu skrzydła drzwiowego, ponownie zakładamy szybę witryny postępując w odwrotnej kolejności do demontażu tzn. wstawiamy szybę, wkładamy przekładki szklenia, montujemy listwy przyszybowe i na końcu montujemy uszczelkę przyszybową.

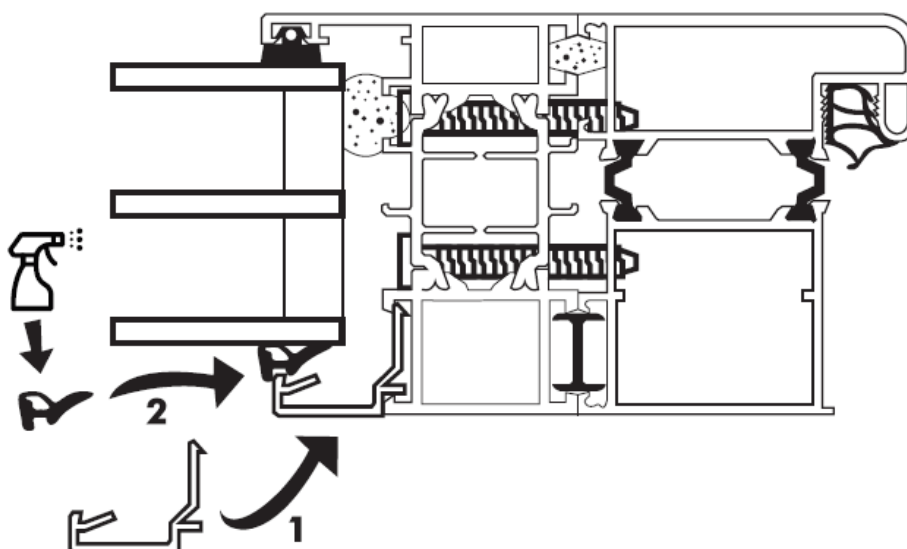

5. Konserwacja drzwi

Aby jak najdłużej cieszyć się atrakcyjnym wyglądem drzwi i bezawaryjnym ich użytkowaniem, zaleca się regularne mycie drzwi, czyszczenie i konserwację. Dotyczy to zarówno skrzydła, ramy, klamki, jak i pochwytu ze stali nierdzewnej. Do mycia należy użyć ciepłej wody lub łagodnych detergentów np. płynu do mycia naczyń, następnie płuczemy je czystą wodą i wycieramy do sucha. Absolutnie do czyszczenia nie wolno używać środków zawierających chlor, sól, kwasy oraz wybielacze lub inne środki żrące.

Do elementów ze stali nierdzewnej można stosować odpowiednie preparaty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni. Szczególnie w przypadku elementów ze stali nierdzewnej regularne mycie spowoduje usunięcie osadów i zanieczyszczeń, które pozostawione zbyt długo mogą spowodować powstanie ognisk korozji lub odbarwień na powierzchni stali. Tego typu ogniska korozji nie podlegają gwarancji.

Wszystkie okucia drzwi są naoliwione. Zabrudzenia powstałe przy montażu drzwi powinny być usunięte zaraz po jego zakończeniu. Raz w roku powinny być nasmarowane wszystkie ruchome części, w razie potrzeby należy również sprawdzić stan dokręcenia śrub.

Części szklane należy czyścić powszechnie dostępnymi środkami z dodatkiem wody.

Również regularnie należy sprawdzać położenie uszczelek, ich jakość i czystość.

Należy zwrócić uwagę na to, aby drzwi zarówno podczas montażu, jak i prac remontowych były chronione przed kurzem budowlanym.

6. Wyposażenie drzwi (akcesoria są pakowane osobno)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Pochwyt ze stali szlachetnej | - 1 szt (opcjonalnie) |
| 2. Klamka ze stali szlachetnej | - 1 szt |
| 3. Rozety ze stali szlachetnej | - 4 szt |
| 4. Wkładka + 3 klucze | - 2 szt |

WARUNKI GWARANCJI

1. CRYSTAL Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 30, 87-100 Toruń jako Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zamontowane oraz będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W okresie gwarancji producent gwarantuje bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia wad istotnych określonych w PN-88/B-10085 wraz ze zmianami A2 i A3 jako niedopuszczalne lub wymianę wyrobu w przypadku, jeżeli nie został wbudowany.
4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży lub u Producenta Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu (faktury), w terminie 14 dni od ujawnienia się wady.
5. Karta Gwarancyjna musi być wypełniona w całości – bez kompletnego wpisu Karta jest nieważna.
6. Przyjęcie Karty Gwarancyjnej przez kupującego oznacza zaakceptowanie Warunków Gwarancji.
7. Uznane wady zostaną naprawione w okresie:
 - do 60 dni w przypadku możliwości usunięcia usterek na miejscu, bez potrzeby dosyłania elementów z zakładu Producenta
 - w najwcześniejszym możliwym terminie w przypadku konieczności wymiany elementów lub gdy wyrób zakwalifikowano do wymiany.
8. Termin o którym mowa w punkcie 7 może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych (np. warunki atmosferyczne) po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym.
9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej wady jest zgłoszenie jej przed montażem i zaniechanie montowania wyrobu. Zainstalowanie akcesoriów jest traktowane jako rozpoczęcie montażu!
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
11. Gwarancja wygasa w przypadku:
 - zamontowania i użytkowania wyrobów niezgodnie z Instrukcją Montażu;
 - dokonania jakichkolwiek przeróbek naruszających konstrukcję wyrobu;
 - uszkodzenia powłok lakierniczych powstałe w wyniku ich niewłaściwej konserwacji;
 - zniszczenia lub zgubienia Karty Gwarancyjnej
12. Gwarancją nie są objęte:
 - wyroby niepełnowartościowe, których cenę obniżono;
 - uszkodzenia mechaniczne;
 - wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad transportu, składowania i przechowywania produktów (powinny być przechowywane do czasu ich zamontowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych);
 - wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczania wyrobu na czas robót budowlanych (zabrudzenia zaprawą, pianką montażową, stosowania niewłaściwych taśm zabezpieczających, użycie do czyszczenia lub mycia niewłaściwych środków itp.);
 - naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu oraz wady powstałe na skutek niedbałości użytkownika lub jego niewiedzy;
 - regulacje wyrobów po montażu (stolarka po wbudowaniu powinna być wyregulowana zgodnie z załączoną Instrukcją Montażu);
 - uszkodzenia szklonych części wyrobu (rozbitcie i pęknięcie szyb oraz zarysowania po stronach zewnętrznych zestawu szybowego);
13. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty związane z wyjazdem Serwisu ponosi Zgłaszający.
14. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
15. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CRYSTAL Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 30, 87-100 Toruń, tel.: +48 56 655 99 77, fax: +48 56 623 81 21

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres gwarancji.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne dla realizacji obsługi gwarancyjnej.

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Nr faktury sprzedawcy: _____

Data sprzedaży:

Crystal Sp. z o.o.
Ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń
www.splendoor.com

SERWIS : reklamacje@splendoor.pl Tel. +48 56 655 99 77

